


Un système simple d'affutage

par Ubu

Le montage

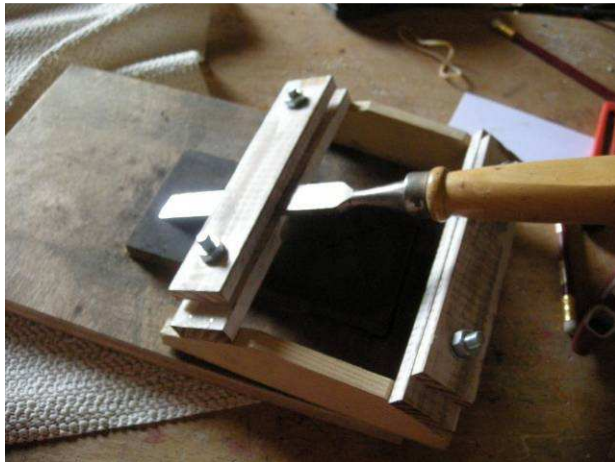

Le système est simple :


- Une planche assez large sur laquelle la pierre à affuter est bloquée.
- Un support avec deux angles prédéfinis (25° et 30°)

Evidemment je bloque le ciseau bien d'équerre, pas comme sur la photo...


La planche doit être assez large pour pouvoir promener le ciseau partout sur la pierre afin d'éviter de la creuser.

Le montage schématisé par Champy. 25° d'un côté et 30° de l'autre, de quoi assurer dans 99 % des cas.

Il est toujours possible de réaliser d'autres supports avec des angles différents.

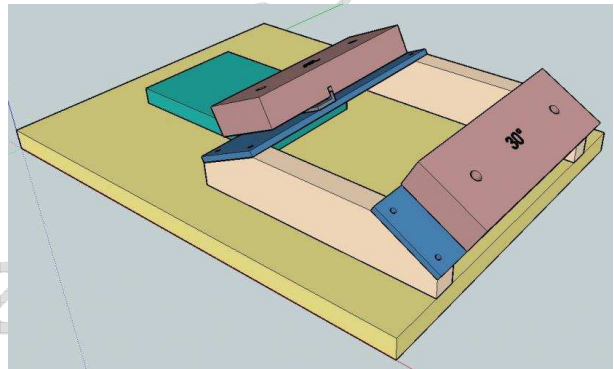

Et l'affilage ?

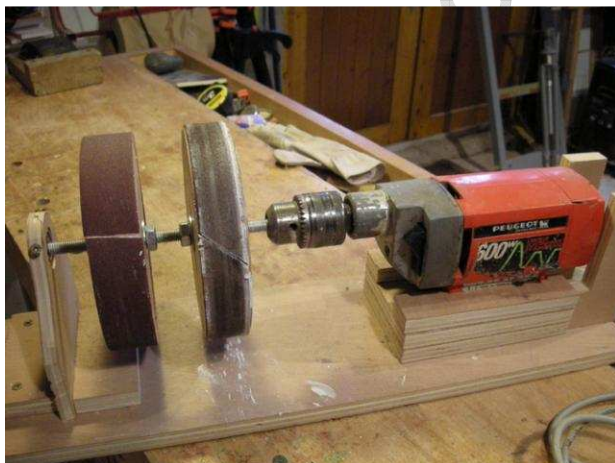

Il y a aussi le système d'affilage, bricolé lui aussi pour pas cher. J'ai utilisé mon bloc moteur Peugeot qui a plus de 30 ans et tourne toujours.

Une tige filetée, un roulement à billes, un disque de contreplaqué et une vieille ceinture en cuir, coupée en biseau et collée à la cyano. Y'a plus qu'à acheter la pâte « Tormek ».

Sur l'autre disque une toile abrasive grain 280, coupée en biseau et collée au double face.